

ショルダーバッグ

1/4

用紙サイズ：A3




PDFのサイズはA3です。
正しい寸法でプリントできているかは、
左端のガイドでご確認ください。

プリンターの設定例

チェックする項目例
カスタム設定の場合
チェックをはずす項目例

※下記が見当たらない場合**詳細表示**させてください。
「実際のサイズ」「実寸でプリントする」「拡大縮小しない」など
「倍率 100%」
「用紙サイズに合わせる」

プリントサイズ確認ガイド

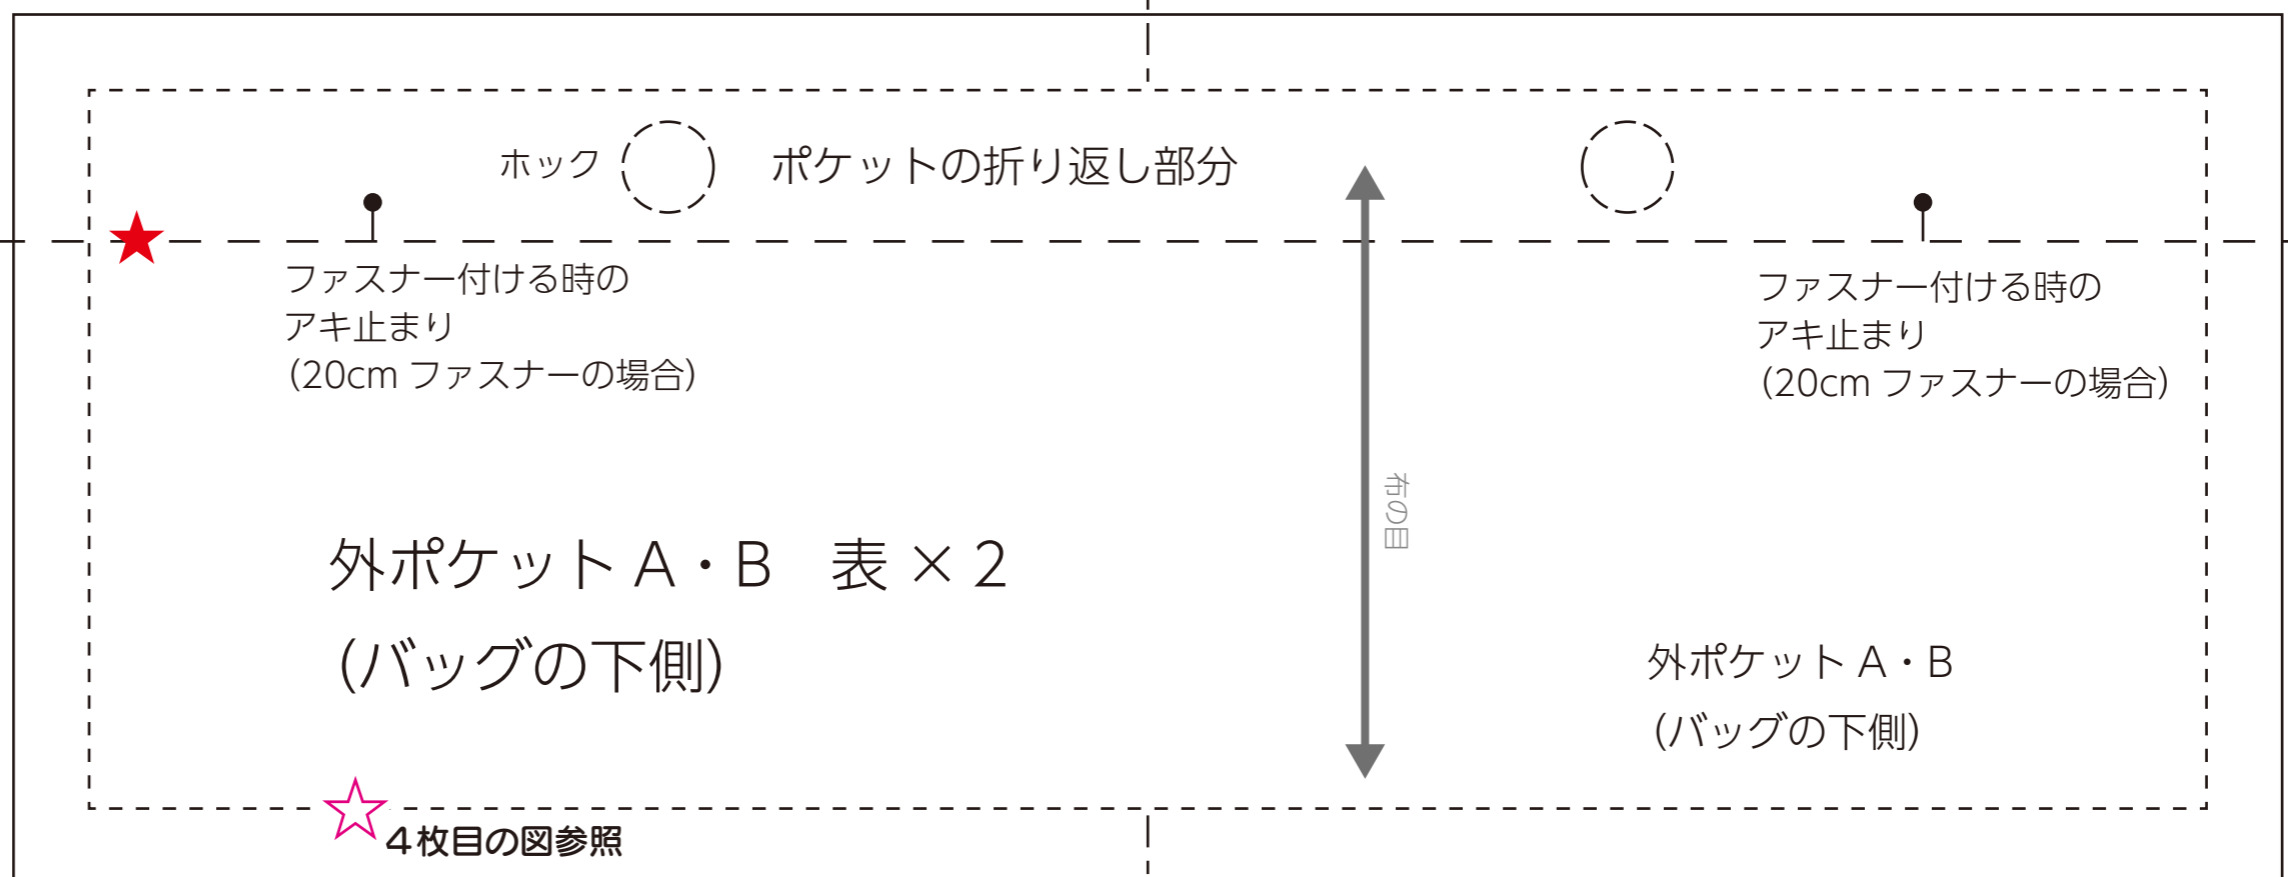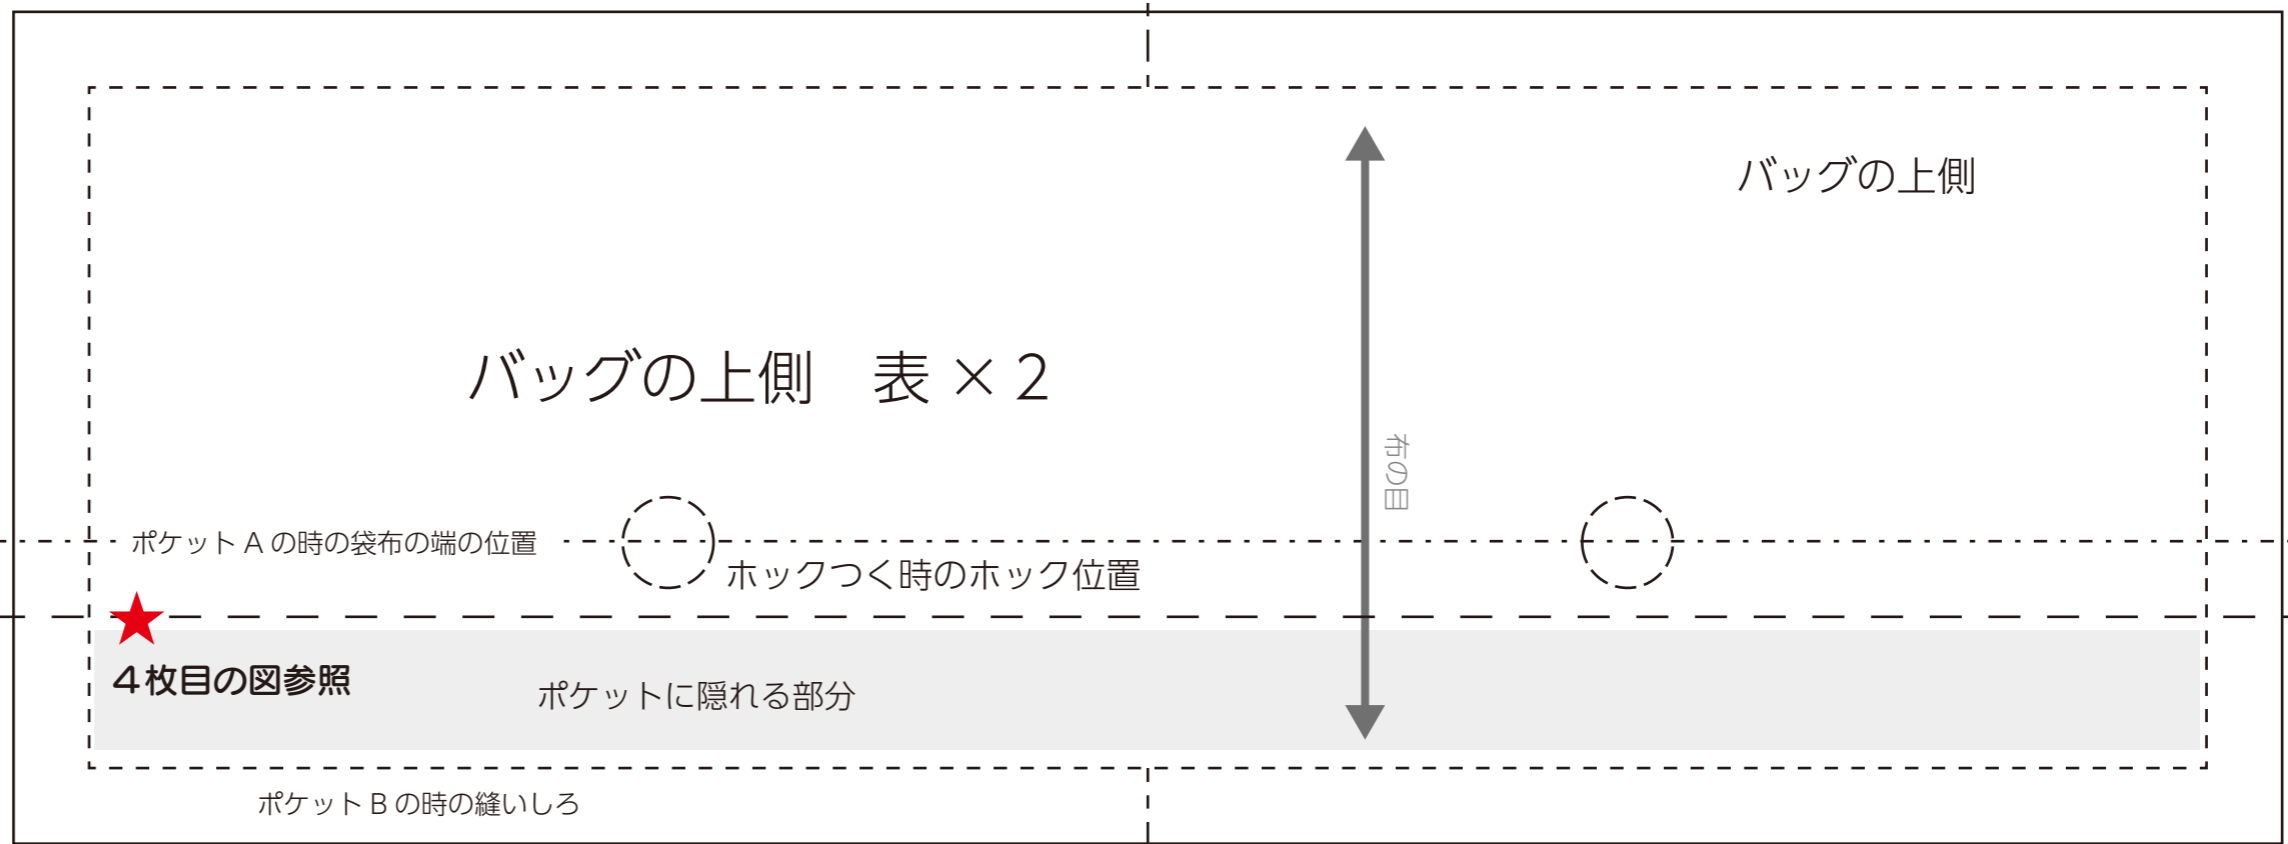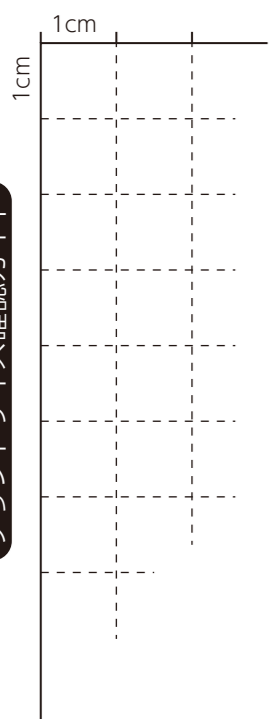


[材料]

- 表布 幅 80×30cm
- 切り替え布 幅 30×21cm
- 内袋・ポケット用布 幅 100×60cm



- ファスナー
 - 開け口用 25cm 以上のもの
 - ポケット用 20cm 以上のもの
- ホックボタン 2組
- Dカン 2個
- Dカン固定用の革ハギレとかテープとかハギレ
- ファスナーのしっぽの飾り用ハギレ類
- 厚さに合った接着芯
- 必要であればカシメ
- タグとか飾りのもの適宜
- ショルダー紐
- (既製品か、作る場合はナスカン(鉄砲カン)、好きな長さのテープ、好みで移動カン)

※布の使用量は柄合わせとか布の状態とかで変化します。

[あると便利な道具]
お裁縫のり・しつけテープ・クリップ

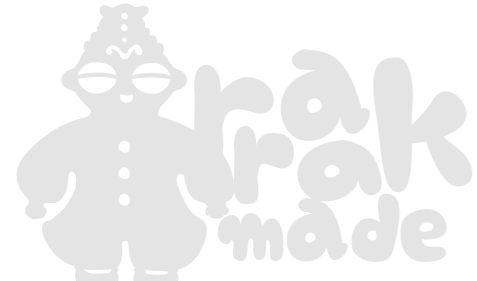


プリントサイズ確認ガイド

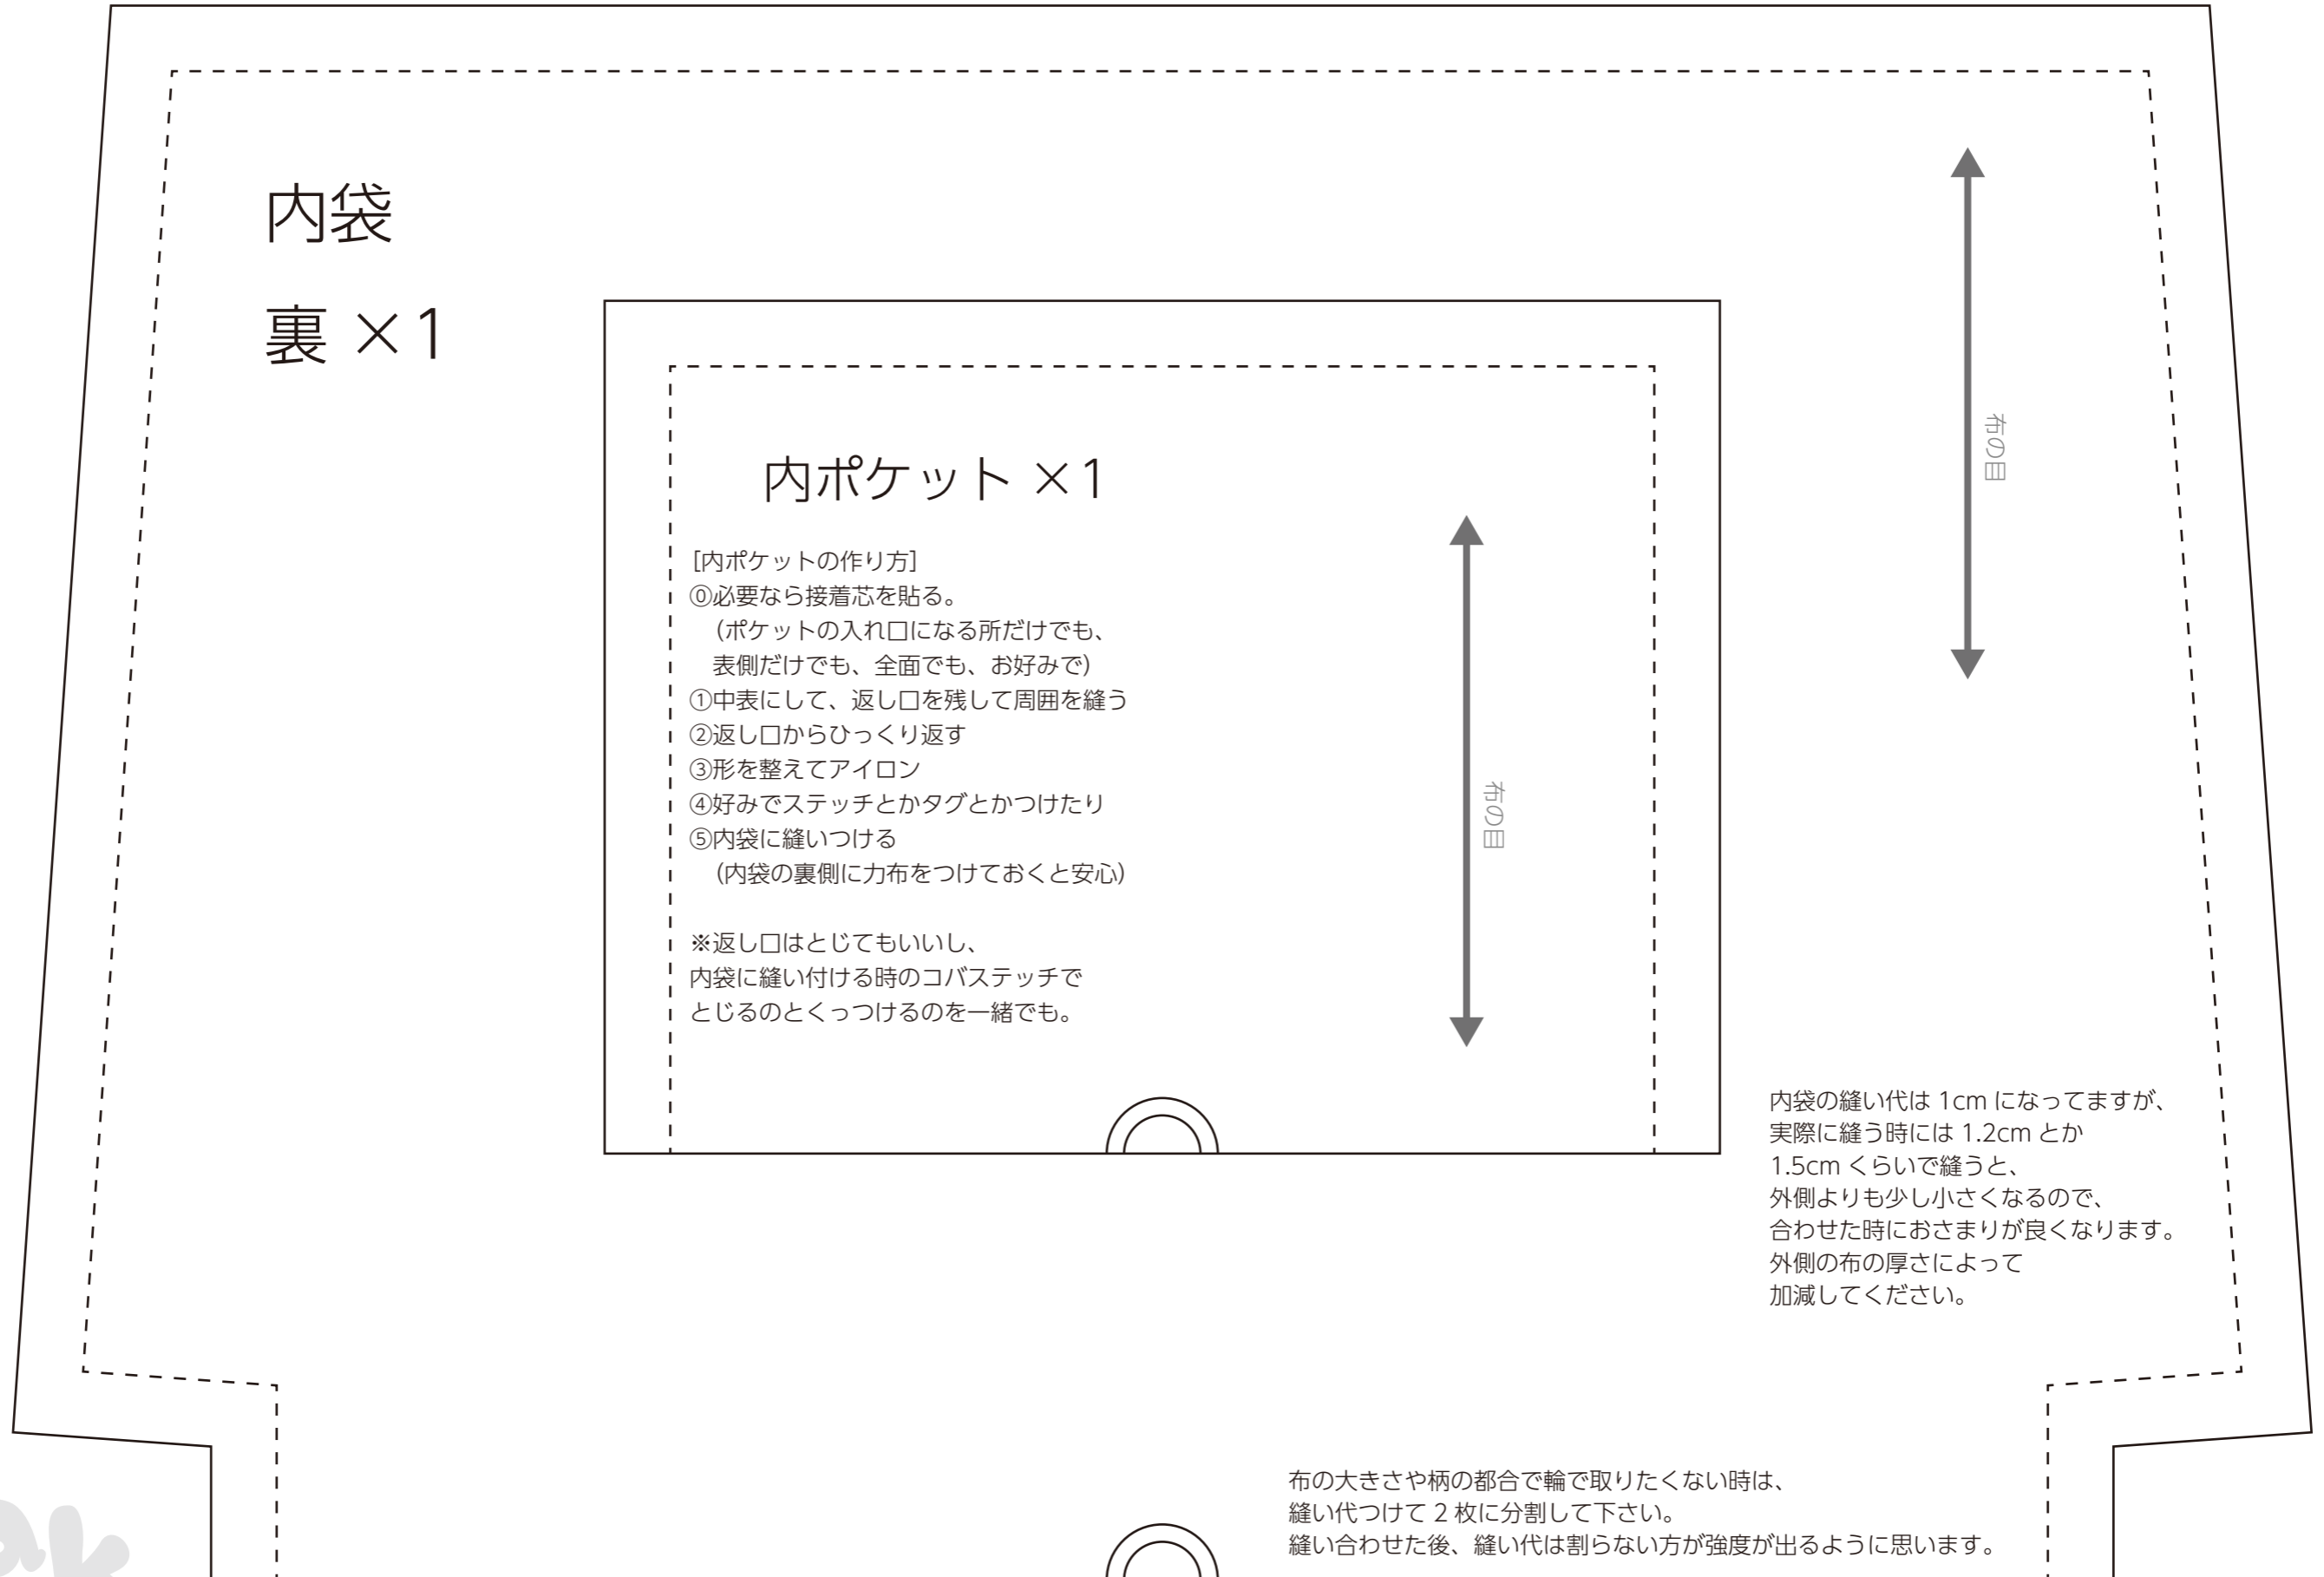
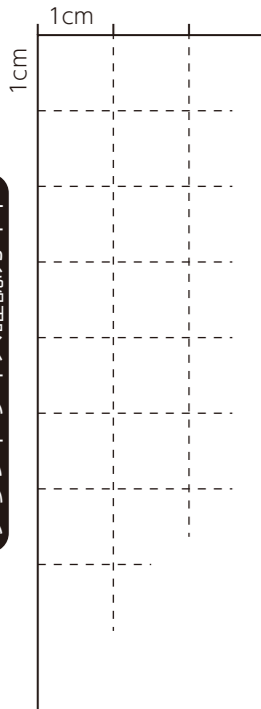


ファスナーポケット袋 裏地 × 1


バッグの幅と同じなので、
両脇はマチと縫い合わせる時に
一緒に縫います。
仮止めしておくはずれありません。

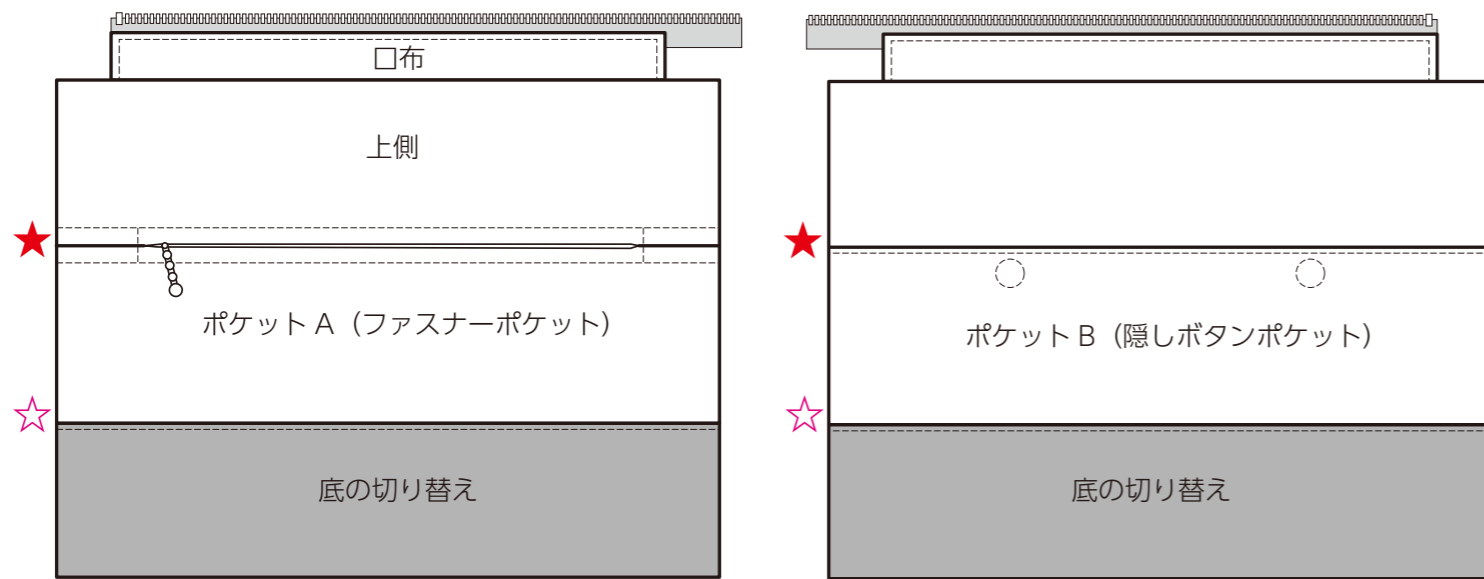

断面構造図

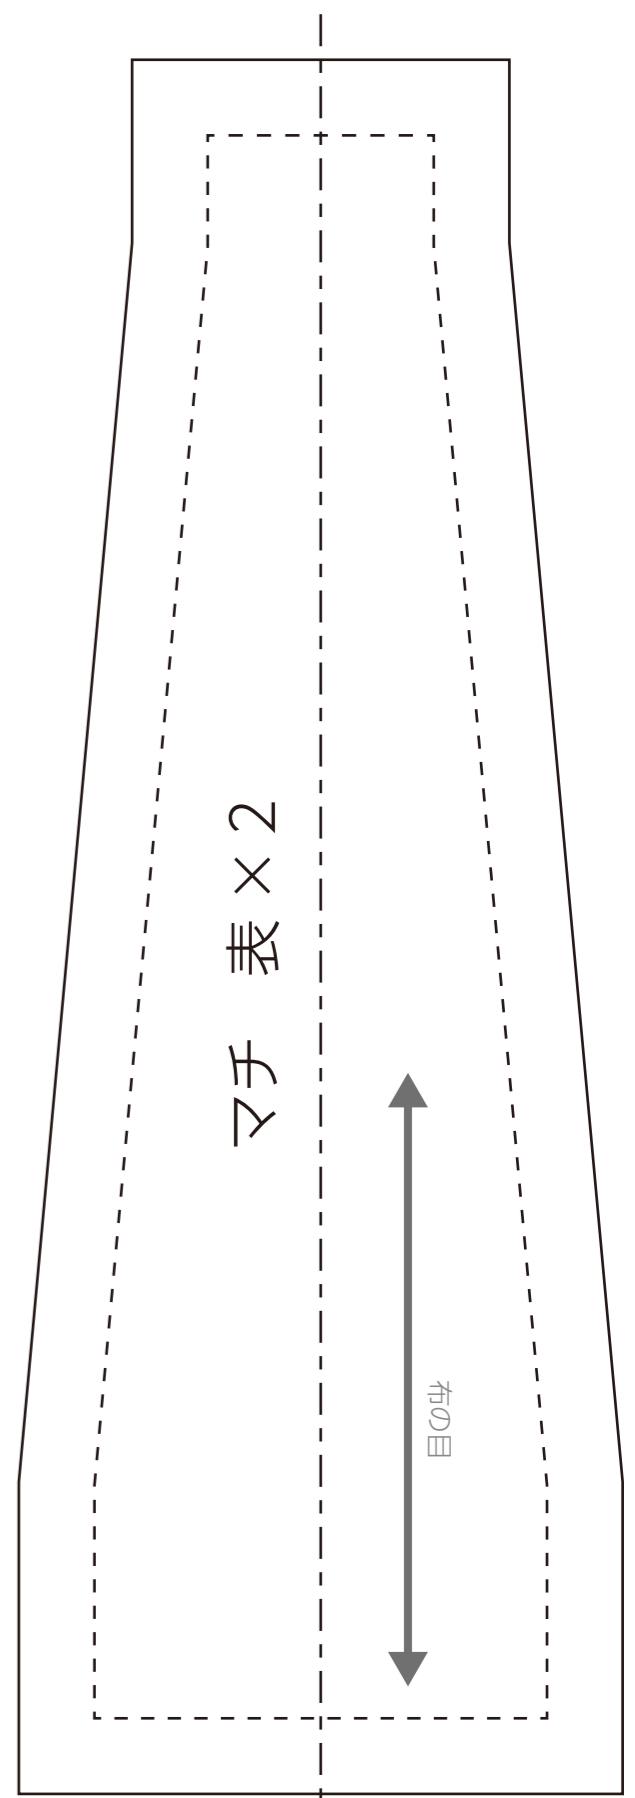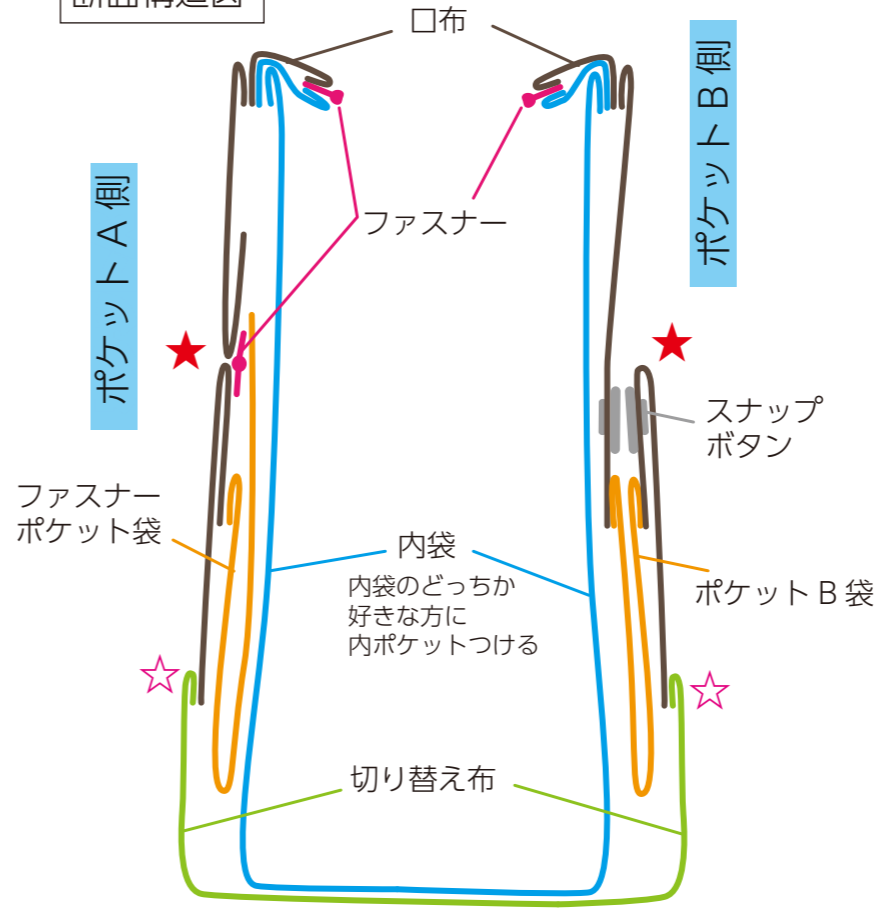

マチの布目は布の残り具合で、縦でも横でも構いません。斜めにならないようにします。

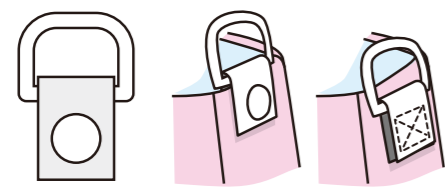

ショルダー紐は既製品を使うか、手頃なカバンのもを流用します。
作る時は、ナスカンかテッポウカンとカンの幅に合ったテープを用意します。
長さ調整できる紐にしたい時は移動カンも追加します。



内袋と合体する時に一緒に縫い付けても。